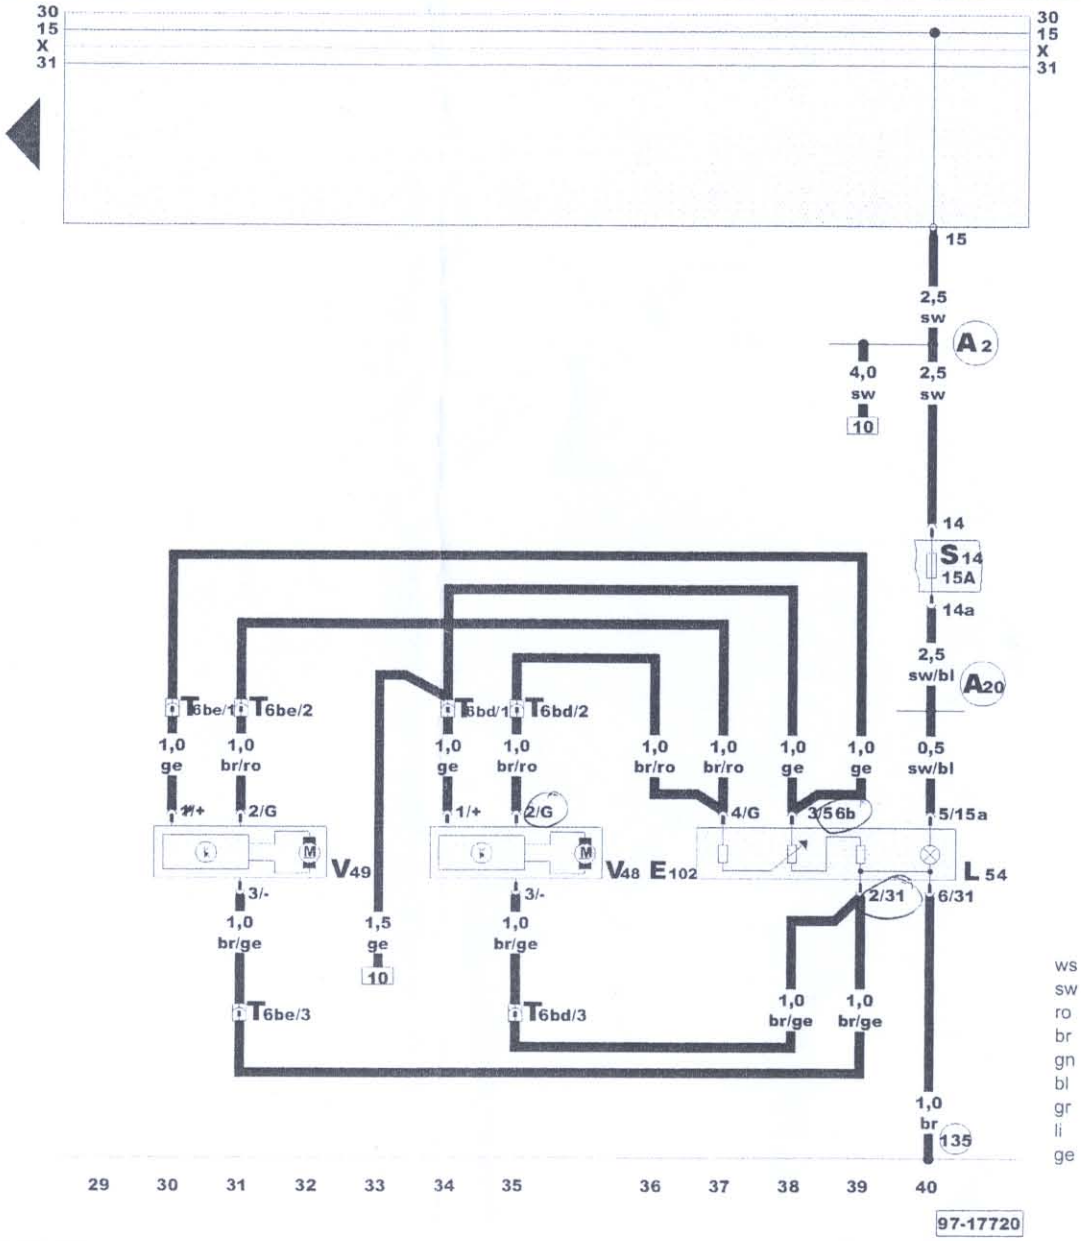

Leuchtweitenregelung

E 102 -Einsteller für Leuchtweitenregelung
L 54 -Lampe für Beleuchtung/Einsteller Leuchtweitenregelung
S 14 -Sicherung im Sicherungshalter
T 6 bd -Steckverbindung, 6-fach, grün, Nähe Scheinwerfer links
T 6 be -Steckverbindung, 6-fach, gelb, Nähe Scheinwerfer rechts
V 48 -Stellmotor links für Leuchtweitenregelung
V 49 -Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung

135 -Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
A2 -Plusverbindung (15), im Schalttafelleitungsstrang
A20 -Verbindung (15a), im Schalttafelleitungsstrang

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb